CL 1000 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И РАБОТА

КОДОВЕ

CL 1000 има кодове на три нива

1. Мастер код
2. Под-мастер код
3. Потребителски код

Бавата се доставя с фабрично настроени два кода:

Мастер код: 11-33-55-77

Потребителски код: 22-44

След монтиране, незабавно променете фабричните кодове.

Потребителските кодове могат да бъдат от 4 цифри.

Бравата е отключена за 4 сек. след въвеждане на верен код.

ФУНКЦИИ

Преди да програмирате бравата, изберете искания от Вас режим на работа

А) Повторна употреба - фабрично настроена

Използва един и същ код за отваряне

В) Единична употреба

Потребителя въвежда 4-цифрен код, който заключва бравата.

Със същия код бравата се отключва, след което кода се изтрива.

Използване - напр. при гардеробчета с различни ползватели.

За избор на режим В): #Мастер код и 24

Сега бравата остава отключена до въвеждането на код, както следва:

1. Въведете 4-цифрен код, затворете бравата, която сега остава заключена.
2. Въведете същия код, за да отключите и оставете бравата отключена до въвеждането на следващ код.

Пример:

1. 1234, затворете. Сега бравата е заключена.

Когато бравата е заключена в този режим, червена светлина ще мига на всеки 5 сек., за да показва, че бравата е заключена.

2. 1234, отворете. Бравата остава отключена докато се въведе следващ код.

За връщане в режим А): #, Мастер код, 26 (напр. #11 33 55 77 26)

Нива кодове

С Мастер кодът може:

-да се отключва, да се променя мастер кода, да се настройва, променя или изтрива под-мастер кода или потребителския код, да се променя режима - А) или В)

С под-мастер кода може:

- да се отключва, да се променя под-мастер кода, да се настройва, променя или изтрива потребителския код,

С потребителския код може:

да се отключва, да се настройва, променя или изтрива потребителския код.

ЗАГУБЕН КОД

Процедурата изисква вратата да бъде отворена. Развийте горния фиксиращ винт и извъртете бравата така, че да достигнете батериите. Отстранете една батерия. Натиснете и задръжте бутон 1. Поставете батерията. Синята светлина ще примига 2 пъти. Пуснете бутона и в рамките на 3 сек. натиснете бугтан 1 три пъти. Синята лампичка ще примигне 3 пъти и бравата ще се върне към фабричните настройки.

При въвеждане на три последователни грешни кода, бравата се блокира за 10 секунди.

Батерии

Бравата работи с 2xAAA 1,5V, които осигуряват ок.15000 отваряния

Изтощени батерии

Когато батериите се изтощят червената лампичка ще мига трикратно преди синята лампа при потвърждаване на кода. Трябва да смените батериите възможно най-скоро. Бравата ще работи още около 100 отваряния

Аварийно отваряне при изтощени батерии

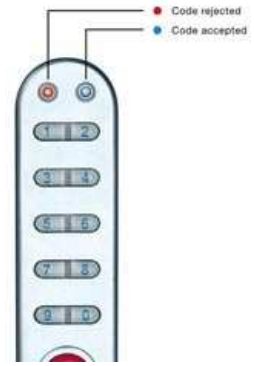

При изтощени батерии, можете да използвате PP3 батерия за подаване на захранване на бравата. За целта допрете полюсите на батерията до червената и сина лампички (+PP3 до червената, а -PP3 до синята).

Въведете Мастер код и отворете бравата.
Сменете батериите чрез развеване на горния фиксиращ болт и завъртане на бравата, така, че батериите да станат достъпни.

За да програмирате бравата, тя трябва да бъде в позиция-отворено.
Всяко програмиране трябва да започва с натискането на бутон #, последвано от мастер код, под-мастер код или потребителски код.

ПРОГРАМИРАНЕ

Команди на Мастер код

СМЯНА НА МАСТЕР КОД

Мастер код * 01 * Нов Мастер код * Нов Мастер код **
Пример: #11335577 * 01 * 12345678 * 12345678 **
Новият Мастер код е 12345678

Настройка и промяна на потребителски код
Мастер код * 02 * Потребителски код **
Пример: # 11335577 * 02 * 9999 **
Новият потребителски код е 9999

Изтриване на потребителски код
Мастер код * 03 **
Пример: # 11335577 * 03 **
Потребителският код е изтрит

Настройка на Под-Мастер код
Мастер код * 04 * Под-Мастер код * Под-Мастер код **
Пример: # 11335577 * 04 * 87654321 * 87654321 **
Новият Под-Мастер код е 87654321

Изтриване на Под-Мастер код
Мастер код * 05 * 05 **
Пример: # 11335577 * 05 * 05 **
Под-Мастер кодът е изтрит

Команди на Под-Мастер код

Промяна на Под-Мастер код

Под-Мастер код * 06 * Нов Под-Мастер код * Нов Под-Мастер код **
Пример: # 87654321 * 06 * 10101010 * 10101010 **
Новият Под-Мастер код е 10101010

Промяна на потребителски код посредством Под-Мастер код
Под-Мастер код * 07 * Потребителски код **
Пример: # 87654321 * 07 * 6666 * 6666 **
Новият Потребителски код код е 6666

Изтриване на потребителски код посредством Под-Мастер код
Под-Мастер код * 08 **

Команди с потребителския код
Промяна на потребителски код
Потребителски код * Нов Потребителски код * Нов Потребителски код **
Пример: # 2244 * 6666 * 6666 **